

# CONTENITORE DI SICUREZZA PER LA RICARICA DELLE BOMBOLE

## ISTRUZIONI D'USO



1 - Girare tutte le valvole degli attacchi, sul pannello, nella posizione OFF.




2 - Girare il riduttore HP / HP in senso orario (riducendo i valori)



3 - Aprire la porta, del contenitore di ricarica,  
(girando l'interruttore la porta si aprirà automaticamente).



4 - Controllare, sulla bombola, la data di collaudo e la massima pressione di carica.

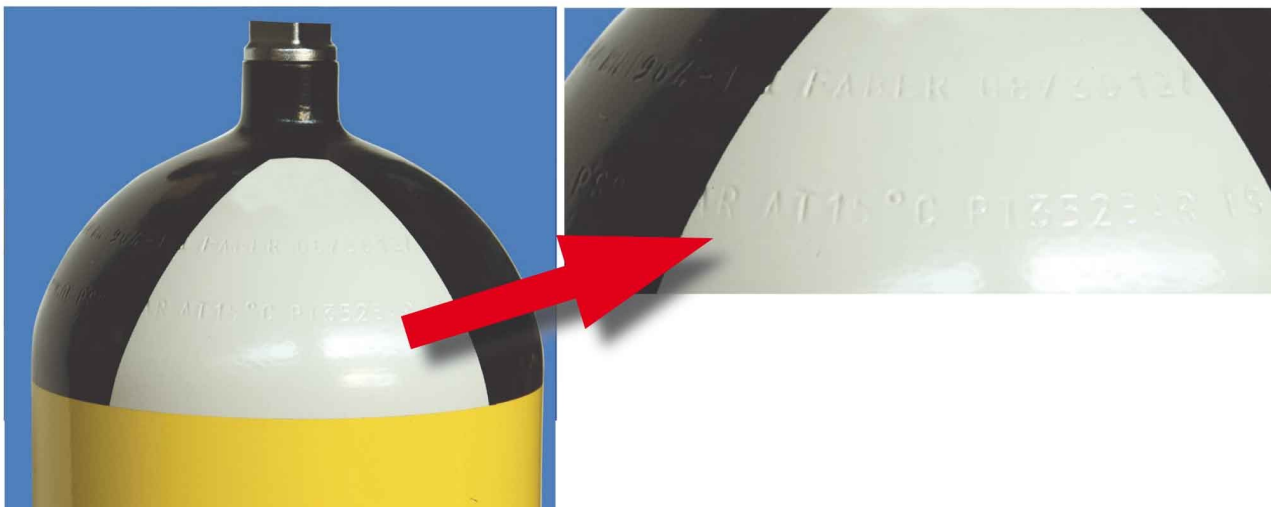

5 - Posizionare la bombola nell'apposito alloggiamento.



6 - Collegare la frusta travaso.



7 - Serrare il rubinetto.



8 - Aprire il rubinetto della bombola.



9 - Chiudere la porta.



10 - Aprire la valvola per il rifornimento.



11 - Aprire, lentamente, la valvola di ricarica della bombola.



12 - Aumentare, lentamente, il regolatore di pressione e portarlo alla pressione desiderata.



13 - Conclusa la ricarica, chiudere la valvola di ricarica sul pannello.



14 - Aprire la porta.



15 - Chiudere la valvola di ricarica, sulla bombola.



16 - Aprire la valvola di scarico.



17 - Rimuovere la frusta travaso dalla bombola.



18 - Togliere la bombola.



19 - Ripetere i punti 4-18 o andare al punto 20.

20 - Chiudere la porta.



21 - Girare la valvola rifornimento sulla posizione OFF.

